


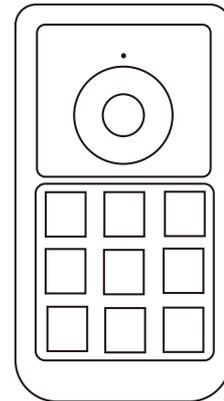

Shortcut Remote

Manual



Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Contenidos

I. Resumen.....	1
Requisitos del sistema.....	1
Resumen de producto.....	1
II. Configuración del Control Remoto de Acceso Directo....	2
III. Instalación del Driver.....	3
Windows.....	3
Mac.....	3
IV. Configuración de Interfaz de Driver.....	3
Windows.....	4
Mac.....	6
V. Desinstalación de Driver.....	8
VI. FAQ.....	10

Gracias por comprar nuestros productos de XP-Pen, por ahora el manual del uso sólo está traducido en Inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, español, italiano, y francés. Otros idiomas deben ser notificados. Le rogamos por su comprensión!

{I. Resumen}

Requisitos del Sistema

- Windows 10/8/7/Vista
- Mac OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 ó superior
- Puerto USB

Este control remoto utiliza tecnología inalámbrica 2.4G. Puede optimizar su trabajo mediante configurar sus teclas express para realizar funciones de acceso directo de su equipo tanto para los ordenadores como para las tabletas gráficas, es portátil y sus teclas son completamente personalizables según su gusto.

Resumen de Producto



Imagen 1-1: Resumen de Producto

- (1) Teclas 1-9
- (2) Tecla 10/Botón de intercambio
- (3) Rodillo
- (4) Ranura de la batería
- (5) Interruptor
- (6) Receptor y ranura de USB

Nota:
El remoto requiere una batería AAA, pero por razón de transporte, la pila no viene junto con el producto.

{II. Configuración del Control Remoto de Acceso Directo}

(1) Enchufe el receptor USB a su ordenador.

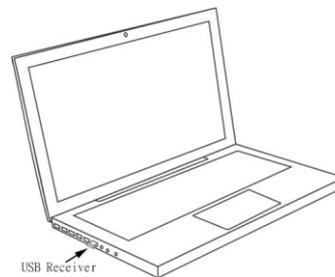


Imagen 2-1: Conexión USB

(2) Abra la tapa de batería e inserte una pila AAA.

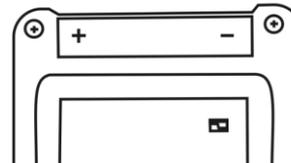


Imagen 2-2: Dirección de batería

(3) Interruptor ON.

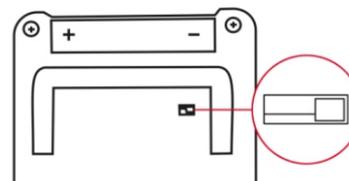


Imagen 2-3: Encendido

{III. Instalación de Driver}

Notas:

- (a). Desactive todos software de antivirus o cortafuegos antes de comenzar la instalación.
- (b). Desinstale cualquier softwares remoto de teclas express antes de intente a instalar el Driver del control remoto de XP-Pen.
- (c). Puede instalar el driver del aparato con el CD incluido ó descargar la última versión de driver en el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com). Si decide descargar el driver en la web, asegúrese de descomprimir el contenido del archivo .zip antes de ejecutar el archivo .exe.

Instalación de driver de Windows

- (1) Inserte una pila AAA a la ranura de batería.
- (2) Conecte el receptor USB a su computadora.
- (3) Encienda el control remoto con el interruptor en la parte posterior.
- (4) Inserte el CD driver incluido a la unidad de CD / DVD de su ordenador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si la instalación no se inicia automáticamente, abra el contenido del disco manualmente y ejecuta .exe file.
- (5) Una vez finalizada la instalación, reinicie su ordenador.
- (6) Después de una instalación correcta, el icono de driver () aparecerá en la barra de tareas. Si el icono no aparece, desinstala el driver, reinicie el ordenador y repita el paso 4.

Instalación de driver de Mac

- (1) Inserte una pila AAA a la ranura de batería.
- (2) Conecte el receptor USB a su computadora.
- (3) Encienda el control remoto con el interruptor en la parte posterior.
- (4) Inserte el CD driver incluido a la unidad de CD / DVD de su ordenador.
- (5) Abra la lista de archivos del CD. Abra la carpeta Mac Driver, luego ejecute el archivo .pkg.
- (6) Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y reinicie su ordenador.

{IV. Configuración de Interfaz de Driver}

Notas:

El control remoto de teclas express está diseñado para funcionar con teclado inglés. Es posible que las teclas no funcionen correctamente con teclados de otros idiomas.




Imagen 4-1: Idioma del teclado

a. Windows

Haga doble clic sobre el icono () del control remoto de la bandeja del sistema para abrir su configuración.



Imagen 4-2: Windows UI

Funciones del rodillo

Estas son las funciones que el botón central (K10) puede intercambiar. Mueva una función a la izquierda () para habilitarla, ó a la derecha () para desactivarla.



Imagen 4-3: Funciones del rodillo

Click KL Personaliz/KR para personalizar sus funciones.

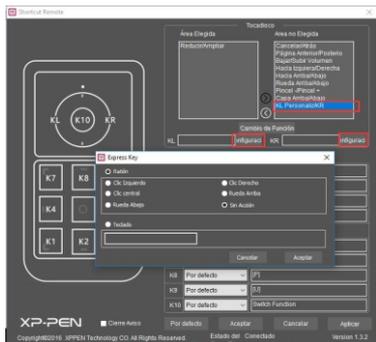


Imagen 4-4: Función del rodillo

Configuración de Botón

Haga clic en el menú desplegable de cada tecla correspondiente para personalizar su función.

Nota:

Las funciones de tecla 10 no se pueden personalizar.



Imagen 4-5: Configuración de Botón

Se puede acceder al manual del control remoto haciendo clic con el botón derecho sobre el icono del driver.




Imagen 4-6: Abre el Manual

b. Mac

Para abrir configuración del control remoto de acceso directo, abra [Finder]> [Aplicaciones]> [PenTablet]> [Configuración de la tableta].

Función de Teclas ID

Las teclas del control remoto se pueden personalizar con estos dos menús desplegables. Haga clic en Default para volver a la configuración del fabricante.

Nota:

Las funciones de tecla 10 no se pueden personalizar.

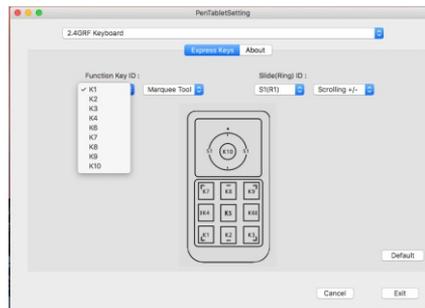


Imagen 4-7: Función de Teclas ID

Puede elegir función de una tecla en la lista preestablecida ó hacer clic en Reset Customer Defined para elegir opciones más avanzadas.

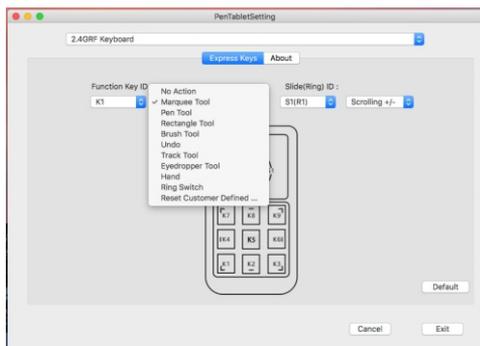


Imagen 4-8: Función de Teclas ID-1

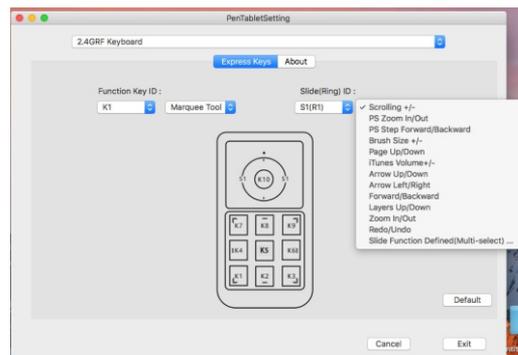


Imagen 4-10: Slide(Ring) ID

Al seleccionar Reset Customer Defined, se abrirá una ventana de 4 barras: Application, HotKey, Internet y Mouse. Puede elegir una función entre estas barras.

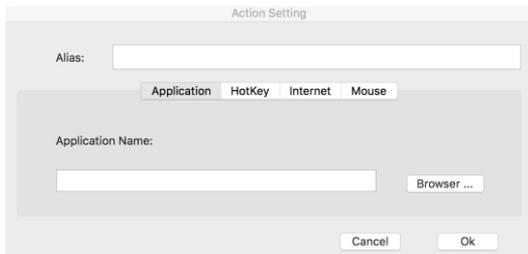


Imagen 4-9: Reset Customer Defined

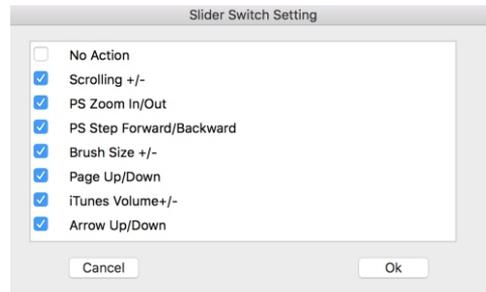


Imagen 4-11: Slide Function Defined

Slide (Ring) ID:

Puede utilizar estos menús desplegables para editar la lista de funciones del rodillo que se intercambian por el botón central (K10).

{V. Desinstalación del Driver}

a. Windows

1. Abra [Start menu] → [All Programs/Apps] → [XP-Pen]. Haga clic en Uninstall Shortcut Remote, luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Imagen 5-1: Desinstalación

Ó

2. En el menú Inicio, abra [Control Panel] → [Programs and Features]. Seleccione Shortcut Remote y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones en la pantalla.



Imagen 5-2: Shortcut Remote

b. Mac

Abre [Finder]→ [Application]→ [PenTablet], luego click Uninstall Pen Tablet Driver. Siga las instrucciones en la pantalla.



Imagen 5-3: UninstallTablet

{VI. FAQ}

1. ¿Dónde puedo descargar el Driver del control remoto más reciente?

R: Las versiones más recientes del driver pueden descargarse en el sitio web de XP-Pen(www.xp-pen.com).

2. ¿Cómo sé que el driver del control remoto se ha instalado correctamente?

R: Después de instalar el driver, el icono del driver del control remoto () debe estar visible en la bandeja del sistema. Además, al presionar las teclas del control remoto también deben aparecer notificaciones en la parte inferior de la pantalla.

3. Puedo ver el icono del control remoto en la bandeja del sistema, pero el control remoto no funciona.

R: 1. Asegúrese de que el receptor USB del control remoto esté bien conectado a su computadora.

2. Apague el interruptor en la parte posterior del control remoto .

3. Acercase el control remoto al receptor USB. Sujete la tecla K10 al mismo tiempo, luego vuelva a encender el control remoto.

3. Mi control remoto de teclas express funciona en algunos software, pero no en otros.

R: No todos softwares utilizan mismas teclas de acceso directo. Puede configurar nuevamente las teclas del control remoto para que coincidan con el software aplicado ó editar las teclas predeterminadas de todos los softwares para que coincidan con las configuraciones de las teclas del control remoto.

Cualquiera pregunta, por favor contactanos:

Skype: [live:sonia_4268](https://www.skype.com/join/sonia_4268)

Web: www.xp-pen.com

Email: servicees@xp-pen.com