



Bedienungsanleitung

Star G960S & Star G960S Plus

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Inhalte

I. Produktübersicht
Übersicht

II. Installation des Treibers
Windows
Mac

III. Treibereinstellungs-UI
Windows
Mac

V. Deinstallation des Treibers
Windows
Mac

VI. FAQ

Vielen Dank, dass Sie das XP-Pen Tablett gekauft haben. Unsere Bedienungsanleitung gibt es derzeit in englisch, russisch, japanisch, deutsch, koreanisch, chinesisches, italienisch, spanisch und französisch. Wir entschuldigen uns, falls Ihre bevorzugte Sprache nicht vertreten ist.

{ I. Produktübersicht }

Übersicht

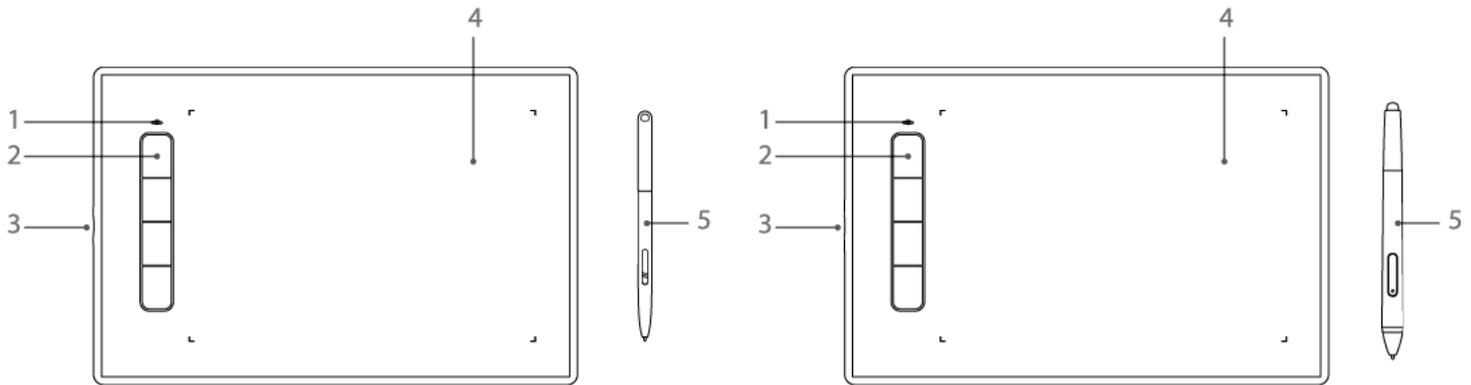


Abbildung 1-1: Übersicht

- (1). Status-Kontrollleuchte
 - a. blinkt: Der Stift befindet sich in Reichweite, berührt den Arbeitsbereich aber nicht.
 - b. leuchtet: Der Stift berührt den Arbeitsbereich.
 - c. ausgeschaltet: Der Stylus befindet sich außerhalb der Reichweite.
- (2). Schnellzugriffstasten
- (3). USB Kabel
- (4). Arbeitsbereich
- (5). Batteriefreier Stylus

{ II. Installation des Treibers }

Systemanforderungen

Windows 10, 8 oder 7
Mac OS X 10.8 oder höher

Anmerkung:

- (1). Deinstallieren Sie jede vorhandene Tabletsoftware, bevor Sie versuchen den Star G960S & Star G960S Plus Treiber zu installieren. Andere Tabletstreiber werden zu einem Konflikt mit dem Star G960S & Star G960S Plus Tablett führen oder können die Installation komplett verhindern.
- (2). Sie können die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.com) herunterladen. Wenn Sie den Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und führen Sie im Anschluss ".exe." oder ".pkg." aus.

Windows

- (1). Verbinden Sie das Star G960S & Star G960S Plus Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website herunter. (www.xp-pen.com)

- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss ".exe." ausführen.
- (4). Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das () Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint, deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.

Mac

- (1). Verbinden Sie das Star G960S & Star G960S Plus Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
- (2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der "Support" Option von der offiziellen Website herunter. (www.xp-pen.com)
- (3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss "pkg." ausführen.



Abbildung 3-1: Mac Treiber

{ III. Treibereinstellungs-UI }

Windows

Das Star G960S & Star G960S Plus Treibereinstellungs-UI kann auf zwei Arten geöffnet werden.

- (1). Doppelklicken Sie auf das () Symbol in der Taskleiste.
- (2). Doppelklicken Sie auf das „Pentablet“-Symbol auf Ihrem Desktop.

Treiber UI

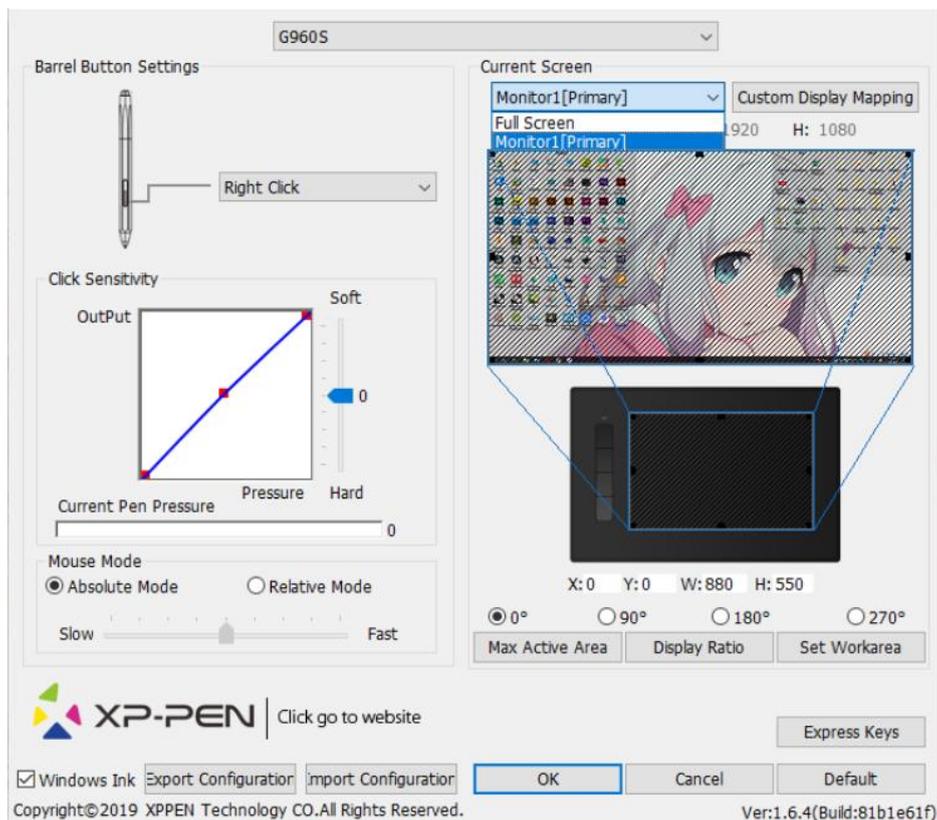


Abbildung 3-1: UI

1.1. Stift Funktionen Einstellungen

Sie können die Funktionen der Schafttasten des Stiftes in der „Pen Buttons“ Registerkarte anpassen, indem Sie "Function Key" im Menü auswählen, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

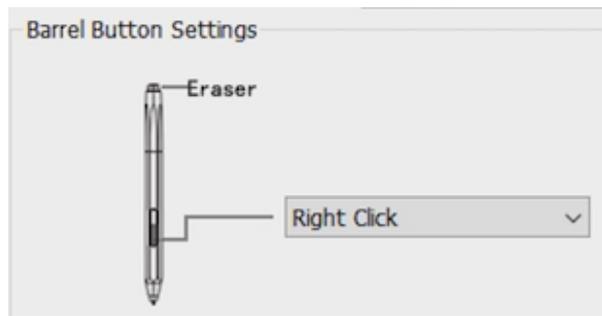


Abbildung 3-2: Pen Functions Setting

Anmerkung:

Die Oberseite des Stiftes von Star G960S Plus unterstützt die Radierfunktion.

1.2. Druckempfindlichkeit und aktuelle Stiftdruckempfindlichkeit

Hier können Sie die Stiftdruckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" einstellen. Current Pen Pressure zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stiftes benutzt werden.

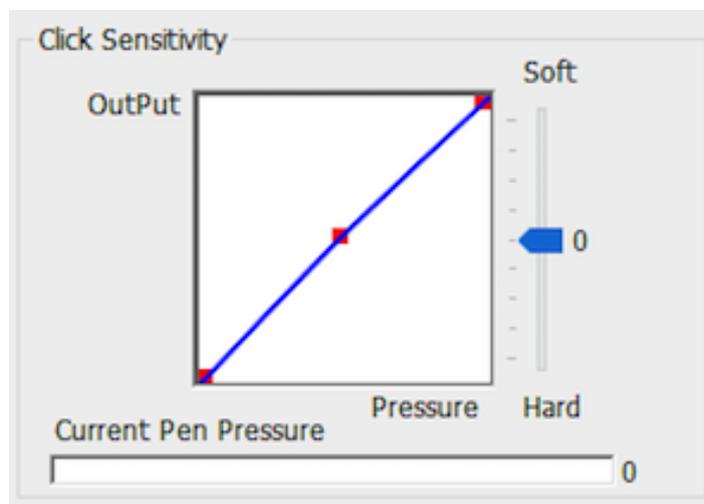


Abbildung 3-3: Click Sensitivity & Current Pen Pressure

1.3. Mouse Mode

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablett entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablett entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

Hinweis:

Nur wenn Sie sich im relativen Modus befinden, können Sie die Geschwindigkeit des Cursors anpassen.



Abbildung 3-4: Mouse Mode

1.4. Aktueller Bildschirm

Das Star G960S & Star G960S Plus Tablett kann Ihres Tablett mit einem oder zwei Monitoren konfiguriert werden.

Wenn nur ein Monitor ausgewählt ist, wird die Eingabe Ihres Tablett nur auf diesen Monitor beschränkt.

Benutzerdefinierte Anzeigezuordnung:

Die Abmessungen des Bildschirmarbeitsbereichs Ihres Tablett können hier geändert werden.

Wenn Sie auf die "Arbeitsbereich einstellen" Schaltfläche klicken, können Sie den Arbeitsbereich des Star G960S & Star G960S Plus mit dem Stylus anpassen. Bitte klicken Sie oben links und unten rechts, um anzupassen.

0, 90, 180 & 270 Grad:

Der Star G960S & Star G960S Plus kann auch für 0, 90, 180 und 270 Grad konfiguriert werden. Wenn Sie ihn anpassen, müssen Sie auch das Star G960S & Star G960S Plus drehen.

Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass das physische Tablett 180 Grad sich dreht, um seine Schnellzugriffstasten auf der gegenüberliegenden Seite zu legen.

Sie können den Arbeitsbereich Ihres Bildschirms in diesem Tab anpassen.

Arbeitsbereich einstellen:

Wenn sie den "Set Work area" button drücken, können sie den Stift nutzen, um den Bildschirmbereich des Geräts anzupassen. Klicken Sie bitte oben links und unten rechts um diesen anzupassen.

Display Ratio:

Sie können einstellen, dass sich der Arbeitsbereich des Geräts der Auflösung des Monitors anpasst.

Maximaler aktiver Bereich:

Hier können Sie Ihren Arbeitsbereich maximalisieren.

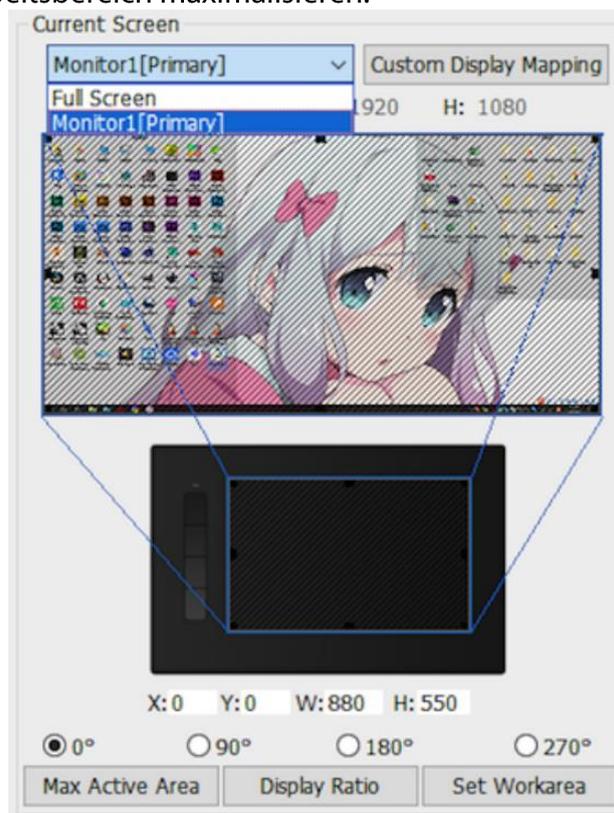


Abbildung 3-5: Current Screen

1.5. Import & Export Profiles

Sie können die Import & Export Profile Registerkarte benutzen, um die Einstellungen der Schaltflächen und der Schnellzugriffstasten zu speichern / laden.

Anmerkung:

Wenn Sie fertig mit der Einstellung der Schafttasten und der Schnellzugriffstasten sind, klicken Sie auf die OK Taste, und beenden Sie das Menü der Tableteinstellungen.

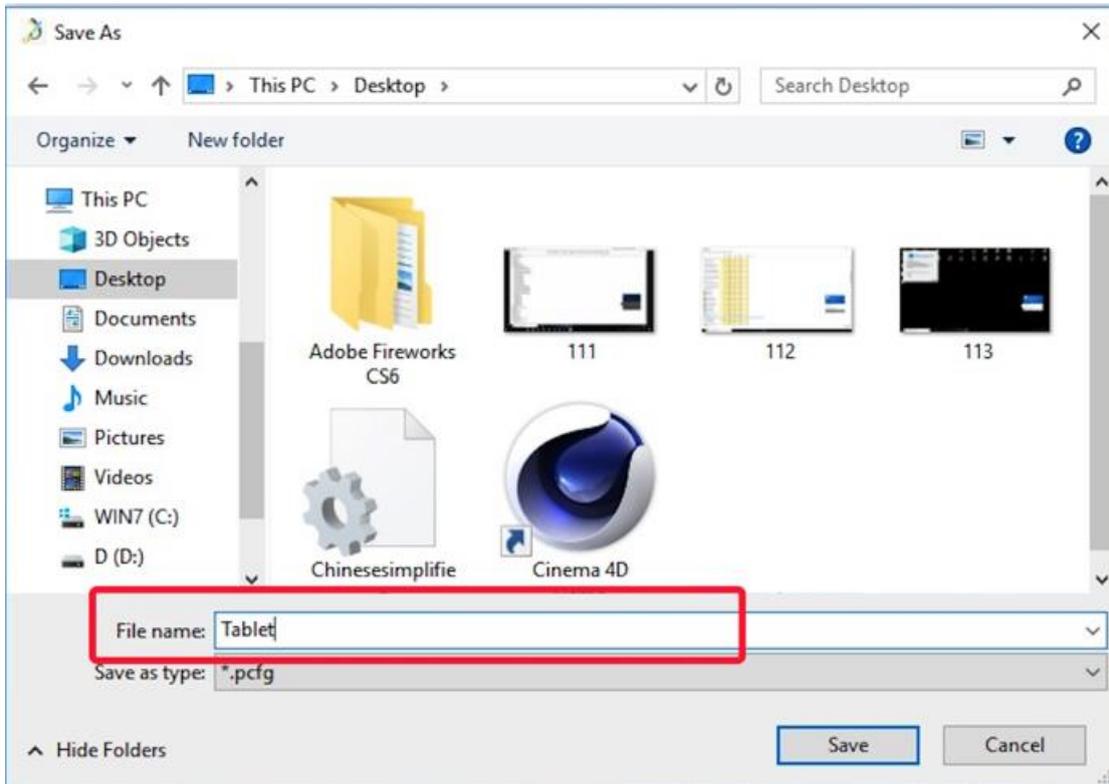


Abbildung 3-6: Export Profile

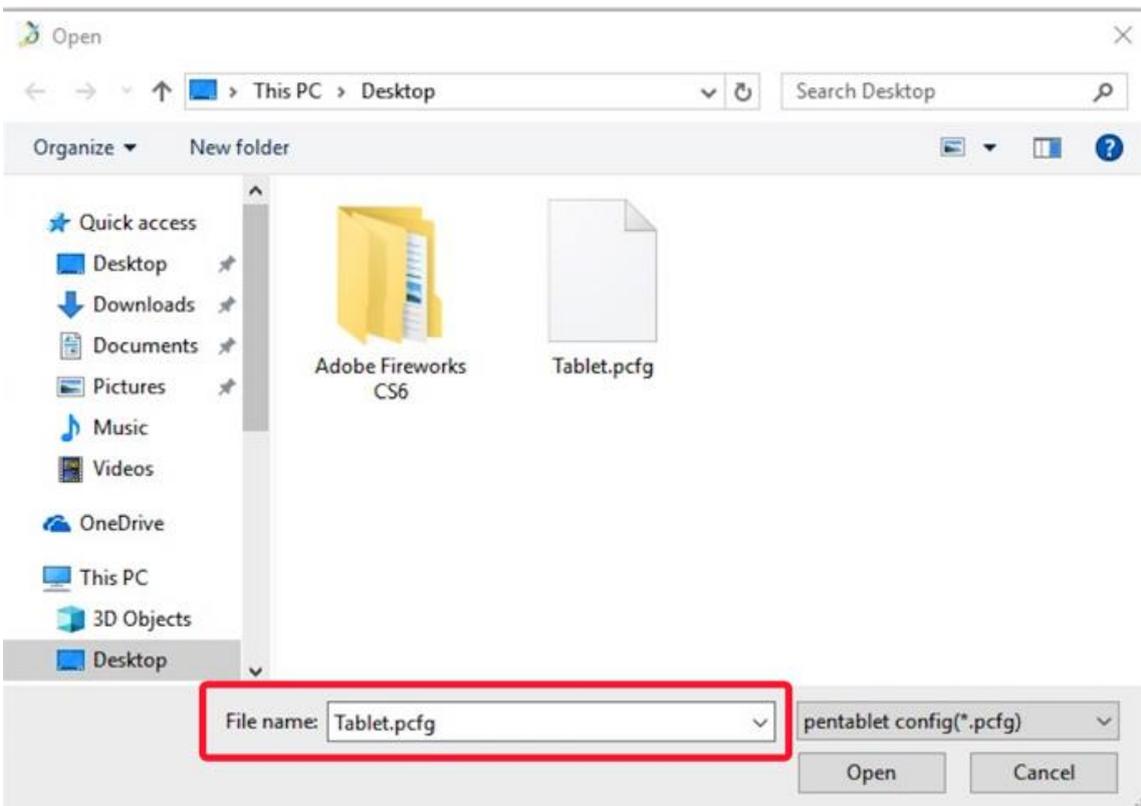


Abbildung 3-7: Import Profile

1.6. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermöglicht die Unterstützung für Windows Ink und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgeführt werden.



Abbildung 3-8: Windows Ink

1.7. Schnellzugriffstasten

Anmerkung:

- (a). Die Schnellzugriffstasten des Star G960S & Star G960S Plus funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.
- (b). Die Schnellzugriffstasten des Star G960S & Star G960S Plus sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.




Abbildung 3-9. Keyboard

Die Schnellzugriffstasten Deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Funktionen der Schnellzugriffstasten deaktiviert.

Hide hints: Wenn Sie diese Option aktivieren und eine der Schnellzugriffstasten benutzen, wird kein Popup im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.

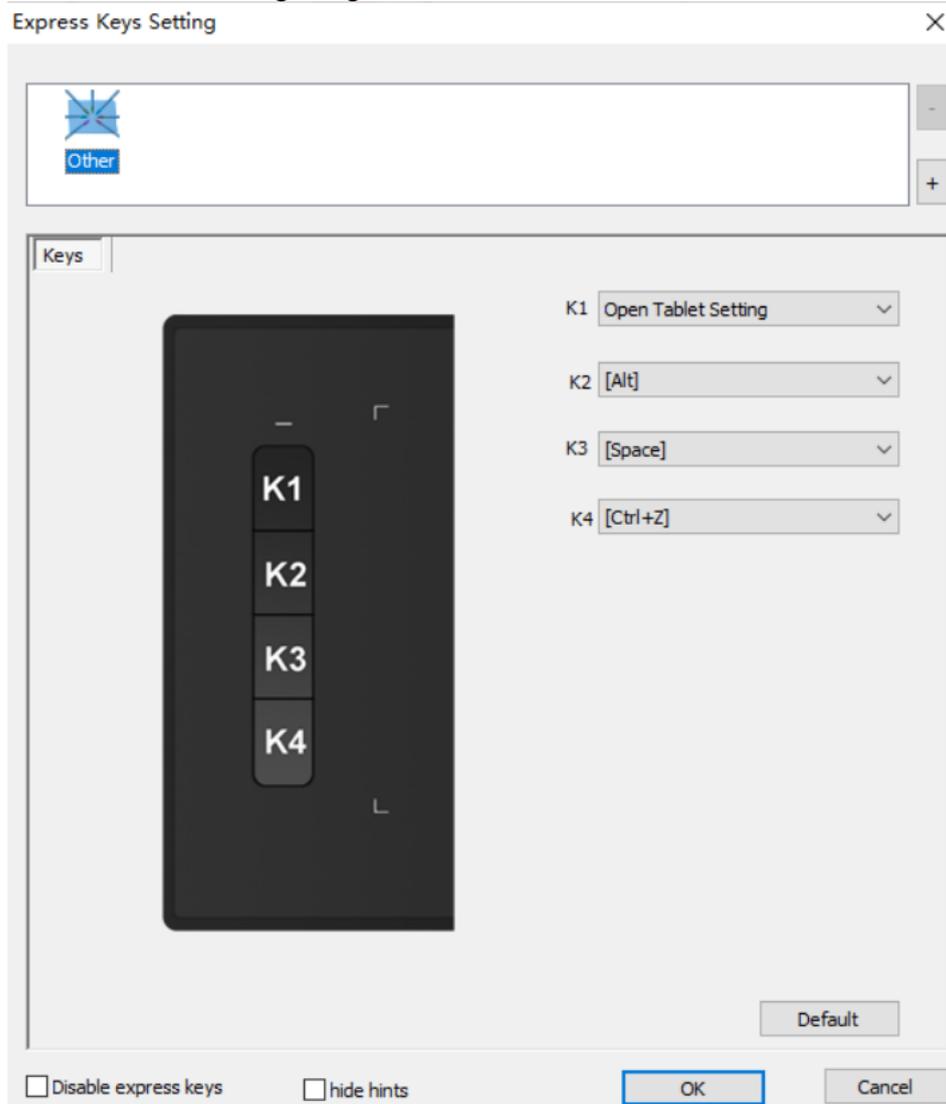


Abbildung 3-10: Keys

In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Schnellzugriffstasten Ihres Tablets festlegen. Nutzen Sie die Option "Definition", um benutzerdefinierte Tastatureingaben einzustellen.

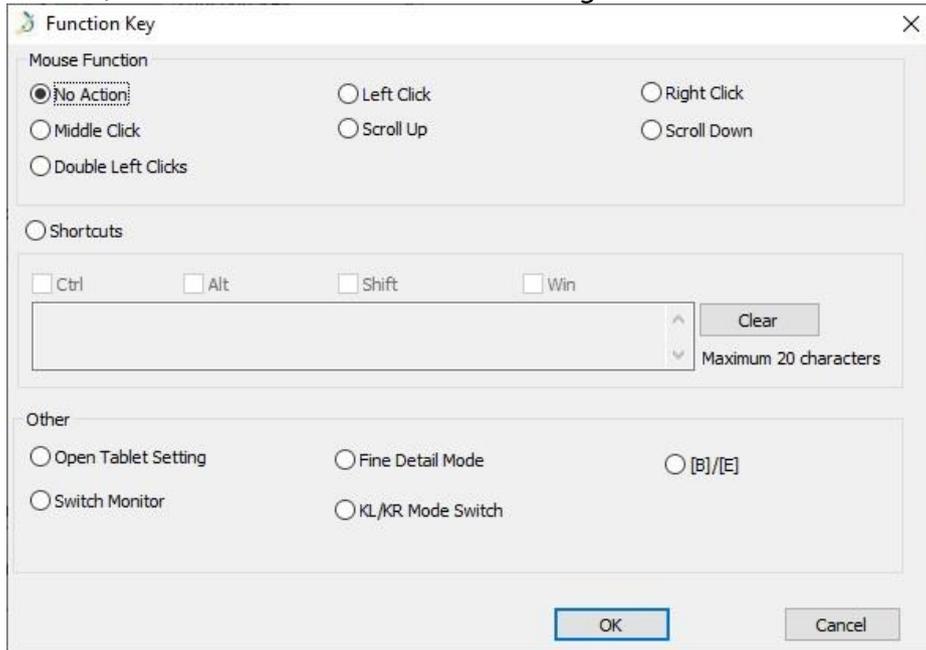


Abbildung 3-11: Function Key

Anmerkung:

Sie können jede Schnellzugriffstaste für verschiedene Software einstellen.

a. Klicken Sie auf die Schafstaste "+", dann "Select Program".

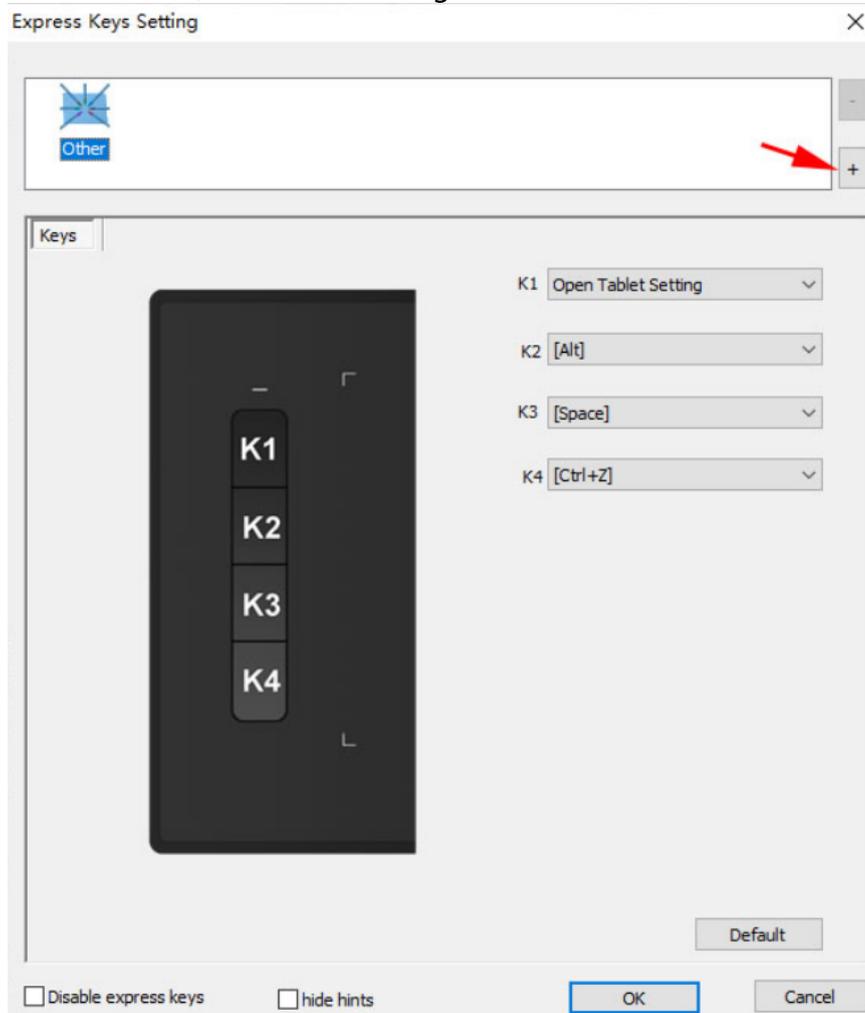


Abbildung 3-12: Program für Auswahl

b. Sie können Default wählen, oder mit Browser die gewünschte Software auswählen.

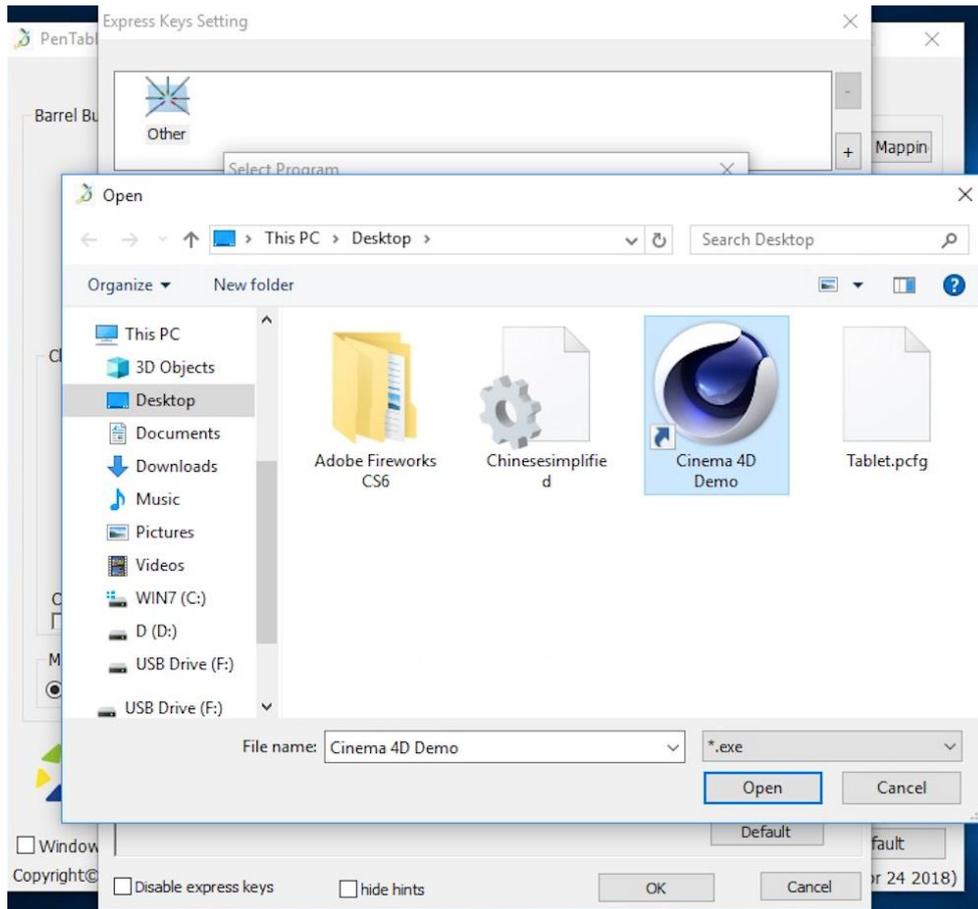


Abbildung 3-13: Program für Auswahl

c. Kehren Sie zur Registrierkarte Tastaturbefehle zurück. Klicken Sie auf das Tablet Icon und richten Sie anschließend ihre Tastaturbefehle ein. Wenn Sie fertig sind, können Sie auf "OK" klicken und das Einstellungs Menü verlassen.

1.8. Standardwert

Sie können auf die Schaltfläche Standard klicken, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

1.9. XP-Pen Logo

Klicken Sie auf unser Logo, um unsere Website zu besuchen.

Mac

Um die Treibereinstellungen des Star G960S & Star G960S Plus Tablets zu öffnen, öffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber UI



Abbildung 3-14: Tablet Setting

1. Stift

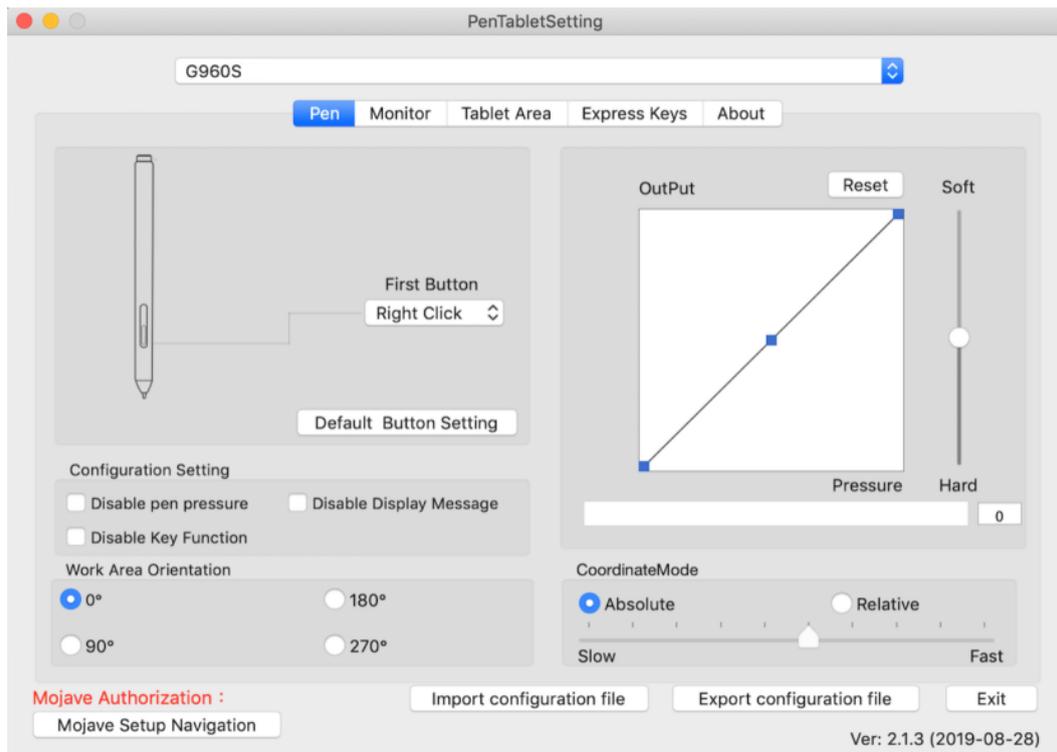


Abbildung 3-15: Mac UI

In dieser Registerkarte können Sie die Funktionen der Schafttasten Ihres Stylus anpassen und klicken Sie auf "Default Button Setting", um die Herstellereinstellungen wiederherzustellen

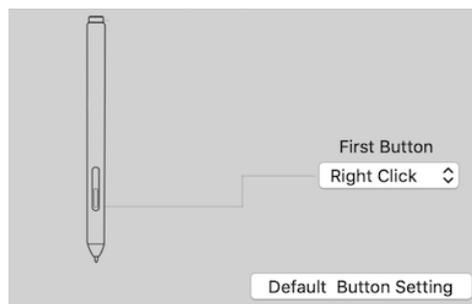


Abbildung 3-16: Pen

Anmerkung:

Die Oberseite des Stifts von Star G960S Plus unterstützt die Radierfunktion.

1.2. Konfigurationseinstellung:

Stiftdruckempfindlichkeit deaktivieren: Wenn die Funktion "Pendruck deaktivieren" aktiviert ist, können Sie die Stiftdruckempfindlichkeit deaktivieren.

Key Function deaktivieren: Wenn Sie es aktivieren, wird die gesamte Express-Tastenfunktion deaktiviert."

Display Message deaktivieren: Wenn Sie sie aktivieren und eine beliebige Express-Taste drücken, wird die Nachricht nicht am unteren Bildschirmrand angezeigt.

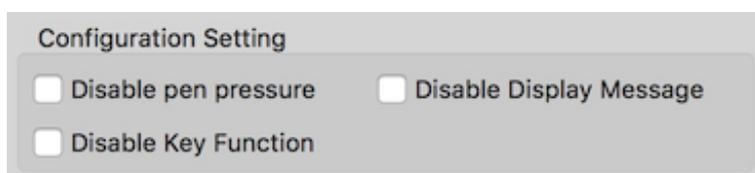


Abbildung 3-17: Configuration Setting

1.3. Arbeitsbereich Orientierung:

0, 90, 180 & 270:

Der Star G960S & Star G960S Plus kann auch für 0, 90, 180 und 270 Grad konfiguriert werden.

Stellen Sie beim Linkshänder-Modus sicher, dass das physische Tablett 180 Grad sich dreht, um seine Schnellzugriffstasten auf der gegenüberliegenden Seite zu legen.

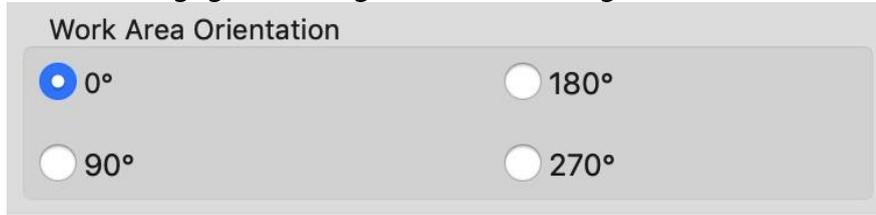


Abbildung 3-18: Work Area Orientation

1.4. Out Put:

Hier können Sie die Stiftdruckempfindlichkeit auf "Output" oder "Press" einstellen.

Current Pen Pressure zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihrem Tablet ausgeführt wird und kann zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stifts benutzt werden.

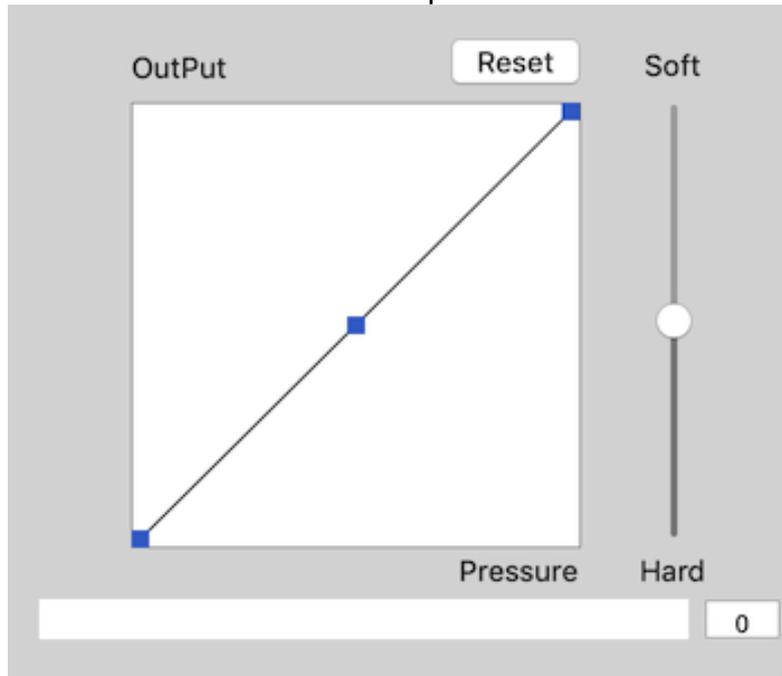


Abbildung 3-19: Output

1.5. Koordinater Modus:

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tablett entspricht einem absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tablett entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

Hinweis:

Nur im relativen Modus können Sie die Geschwindigkeit des Cursors anpassen.

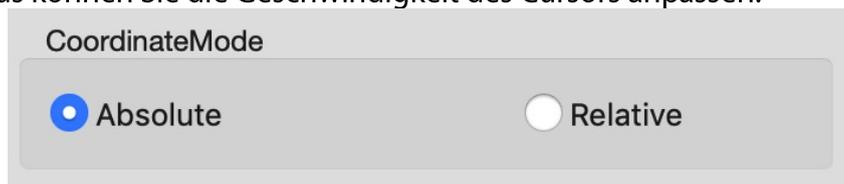


Abbildung 3-20: Coordinate Mode

1.6. Import & Export Profiles

Sie können die Import & Export Profile Registerkarte benutzen, um die Einstellungen der Schafftasten und der Schnellzugriffstasten zu speichern / laden.

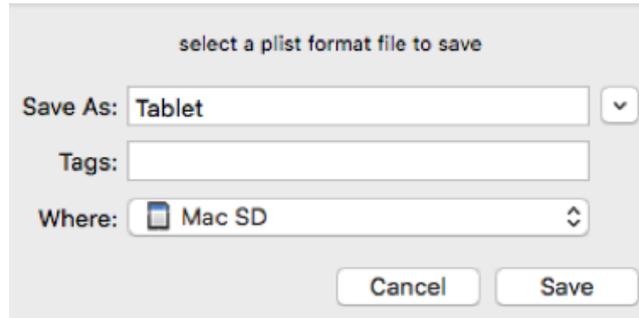


Abbildung 3-21: Export configuration file

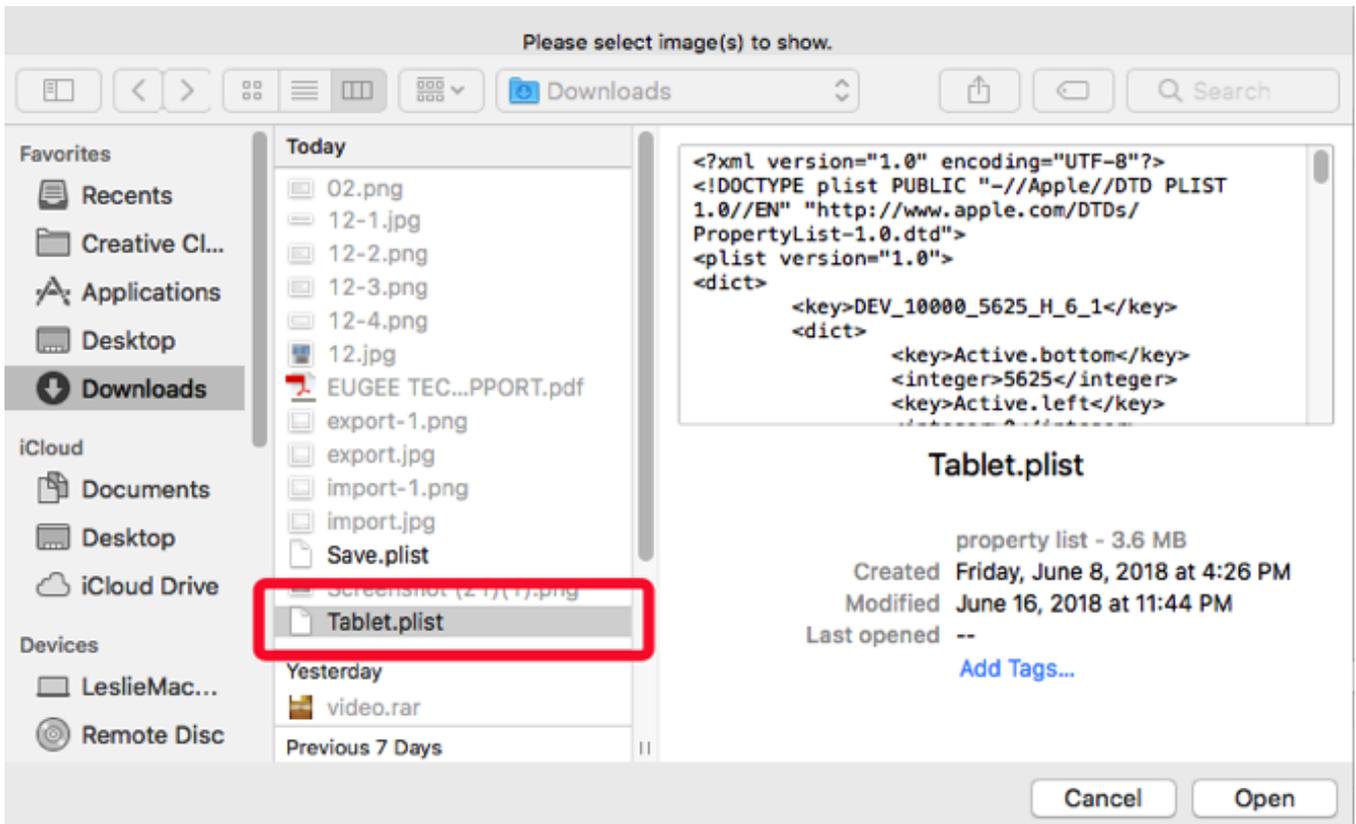


Abbildung 3-22: Import configuration file

1.7. Mojave Setup Navigation

Wenn Ihr System Mojave ist, klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche, um Ihr Tablet einzurichten und neu zu starten.

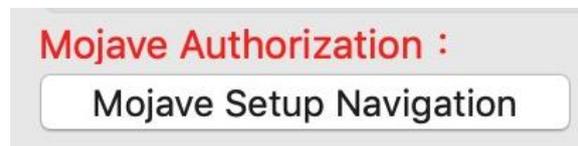


Abbildung 3-23: Mojave Setup Navigation

2. Monitor

Die Registerkarte Monitor ermöglicht die Konfiguration zur Benutzung Ihres Tablett mit einem oder zwei Monitoren. Das Tablett kann auch so konfiguriert werden, dass nur ein Teil des Displays verwendet wird.

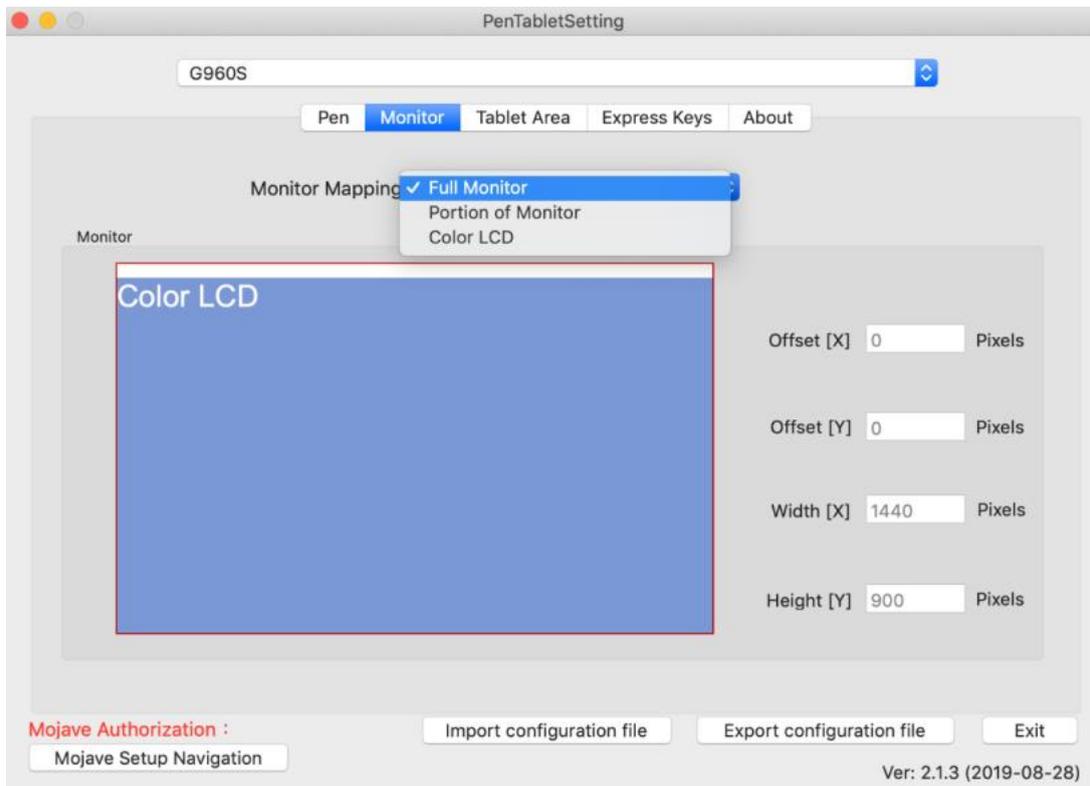


Abbildung 3-24: Monitor

3. Bildschirm-Arbeitsbereich (Tablet Area)

Sie können den Bildschirm-Arbeitsbereich in der Registerkarte anpassen.

3.1. "Full Monitor" wählt automatisch den größtmöglichen Bildschirm-Arbeitsbereich aus.

3.2. "Screen Ratio" passt den Bildschirm-Arbeitsbereich des Tablett auf die Auflösung Ihres Monitors an.

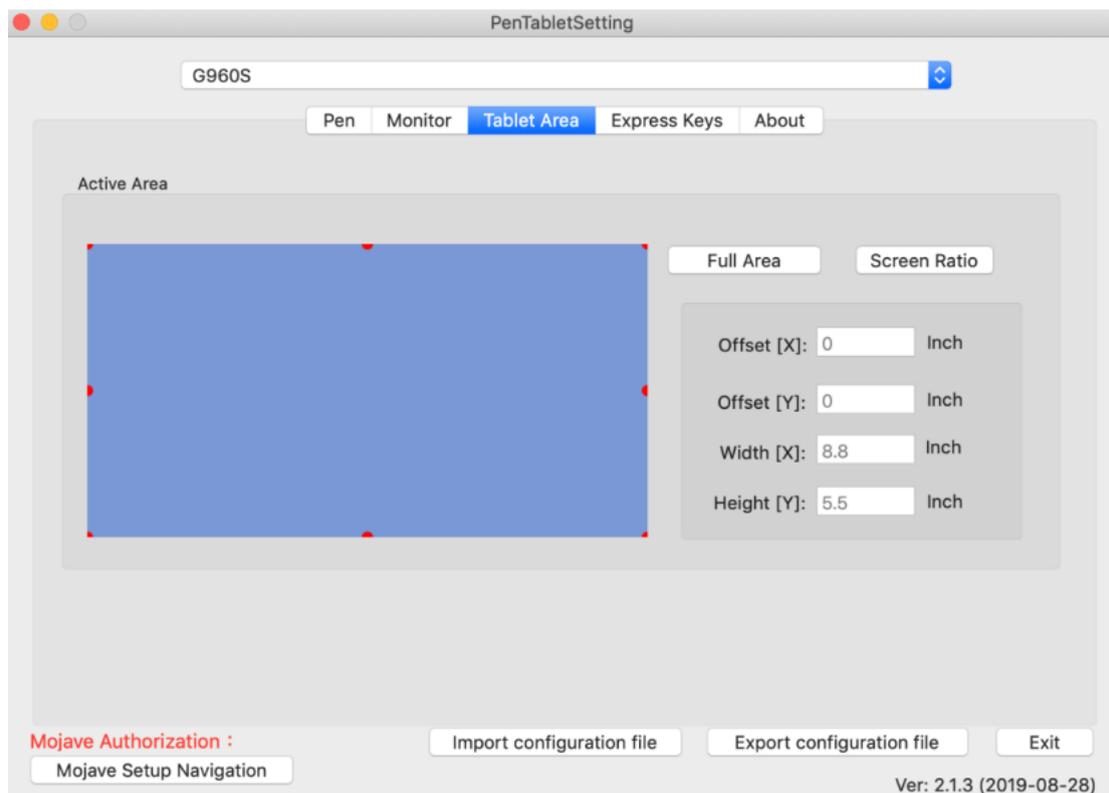


Abbildung 3-25: Full Area

4. Schnellzugriffstasten

Anmerkung:

- (a). Die Schnellzugriffstasten des Star G960S & Star G960S Plus funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen Spracheinstellungen der Tastatur könnten die Tasten nicht richtig funktionieren.
- (b). Die Schnellzugriffstasten des Star G960S & Star G960S Plus sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um effizient mit anderer Software zu arbeiten, können die Tasten angepasst werden.

4.1. In der Express Keys Registerkarte hat Jeder Expressstasten den Standardwert.

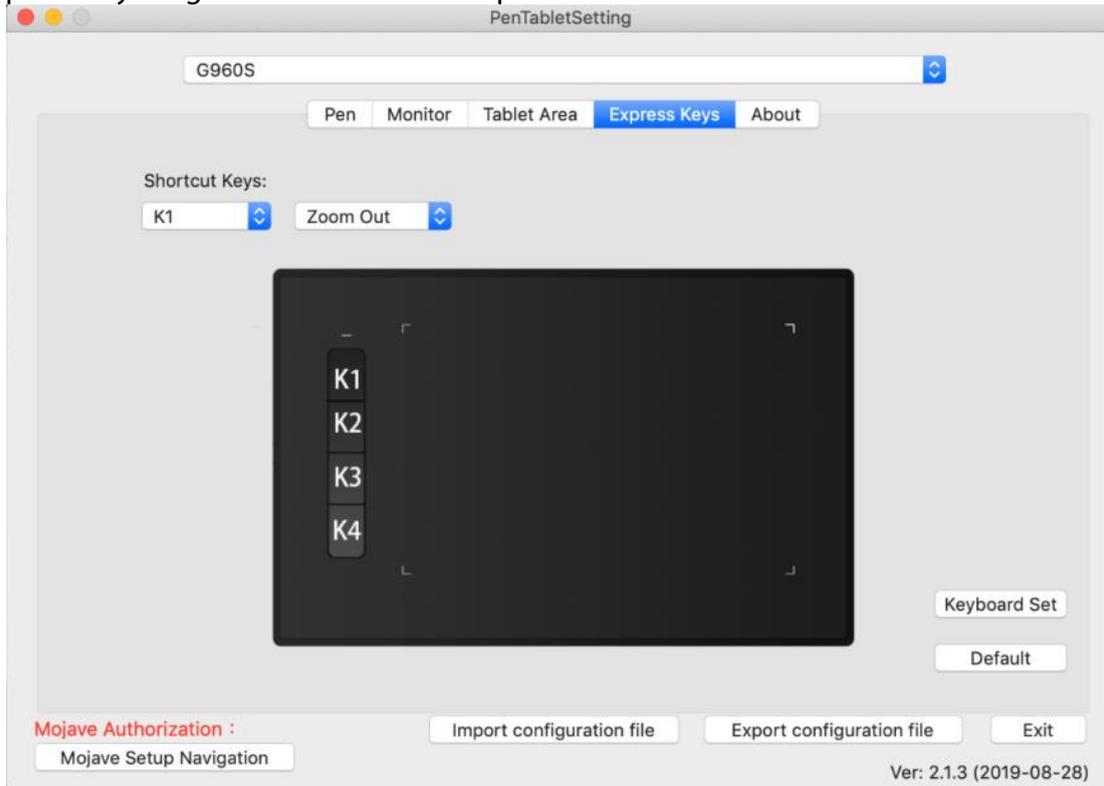


Abbildung 3-26: Express Keys

In der Express Keys Registerkarte können Sie die gewünschten Funktionen der Star G960S & Star G960S Plus Schnellzugriffstasten aus der Liste auswählen. Verwenden Sie "Reset Customer Defined" im Menü, um eigene Tastenkombinationen zu programmieren.

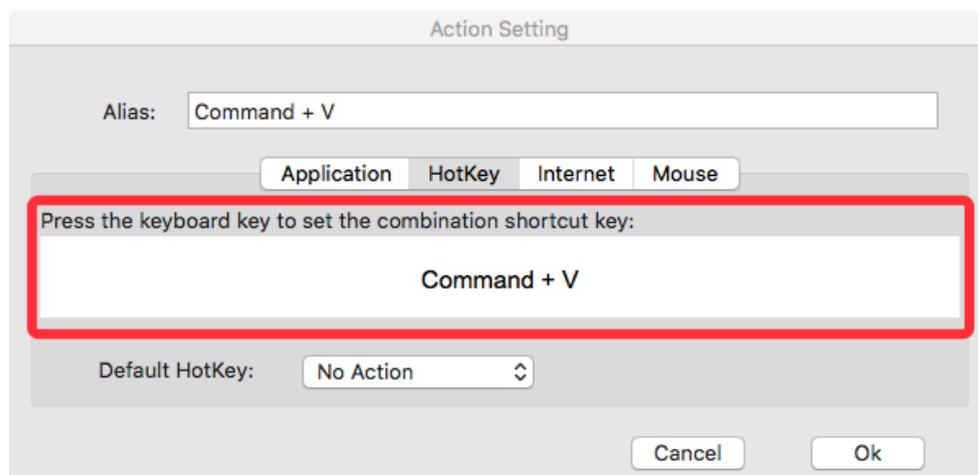


Abbildung 3-27: Action Setting

Sie können jede Tastenkombination für verschiedene Software festlegen.

a. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um zur Registerkarte Programm auswählen zu wechseln.

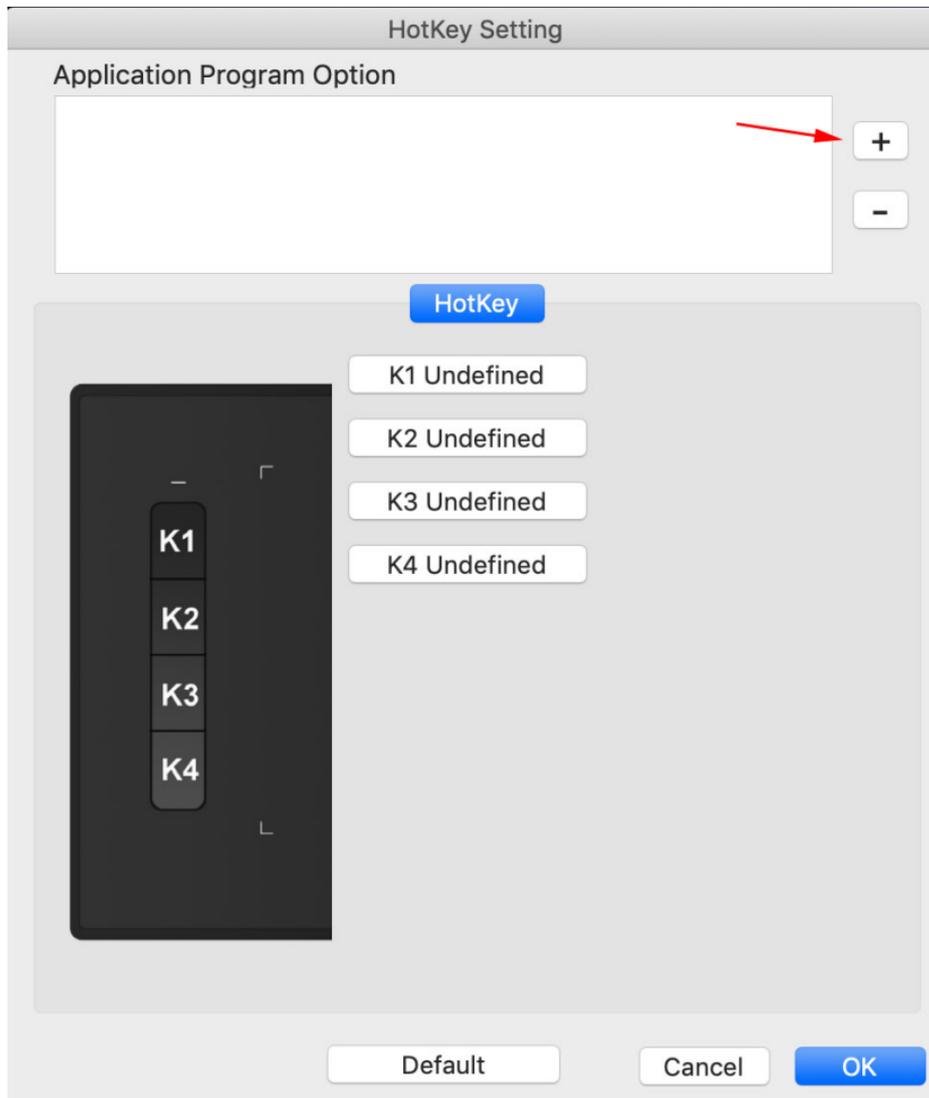


Abbildung 3-28: Select Program

b. Ihre Wahl der Software.

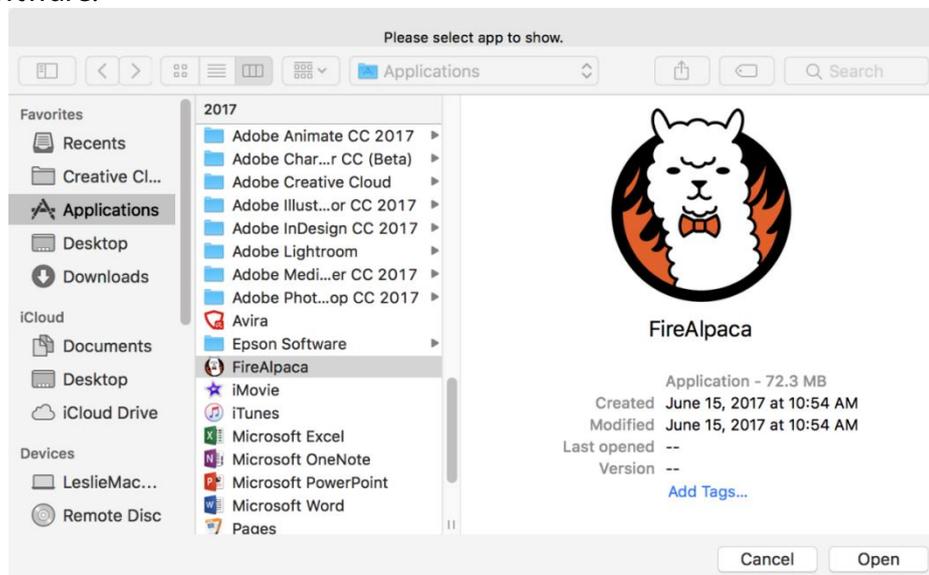


Abbildung 3-29: Select Program

c. Kehren Sie zur Registerkarte Tastenkombinationseinstellungen zurück, klicken Sie auf das Tablet-Symbol und passen Sie dann die Tastenkombinationen an.
 Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche OK, und beenden Sie das Menü mit den

Tabletteinstellungen.

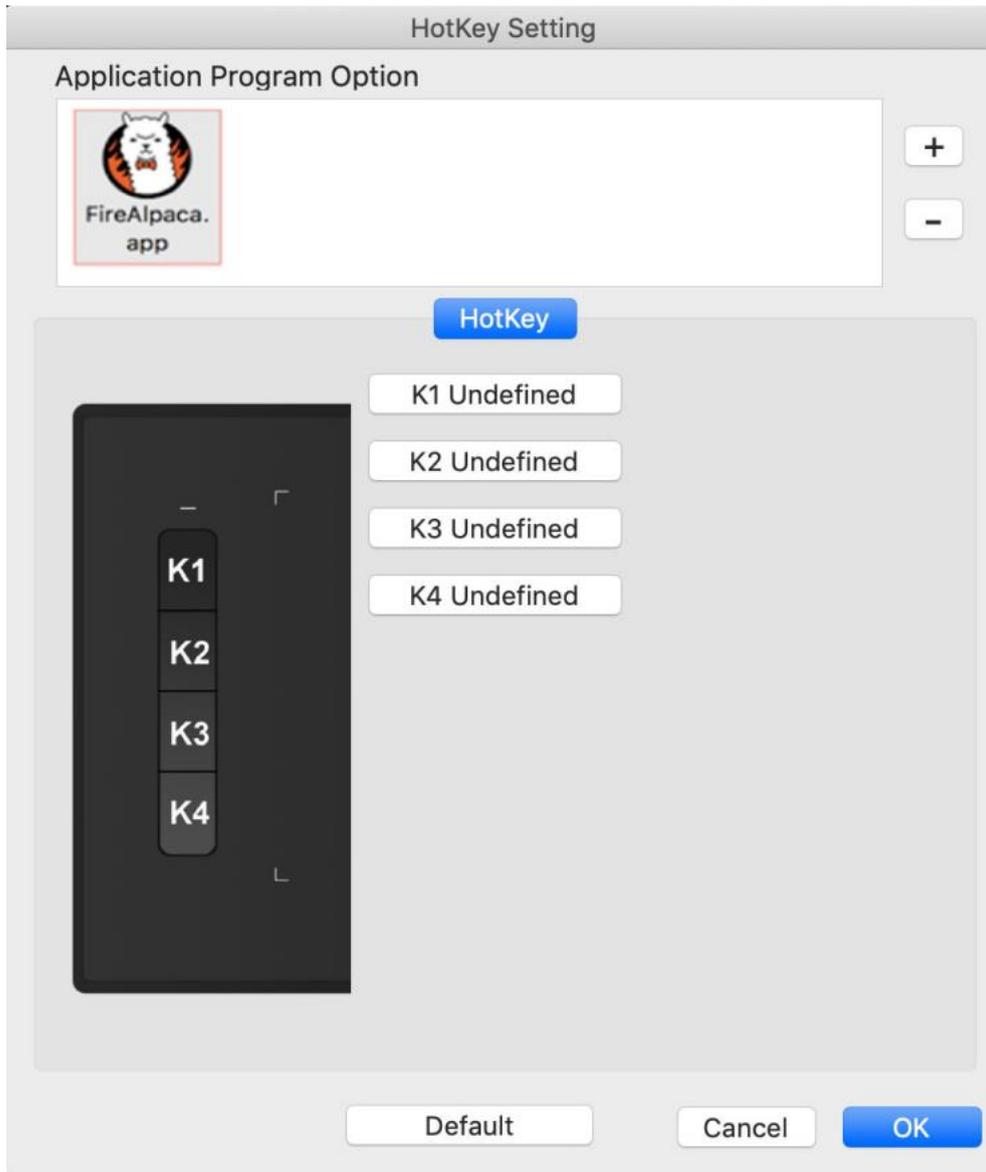


Abbildung 3-30: Hot Key

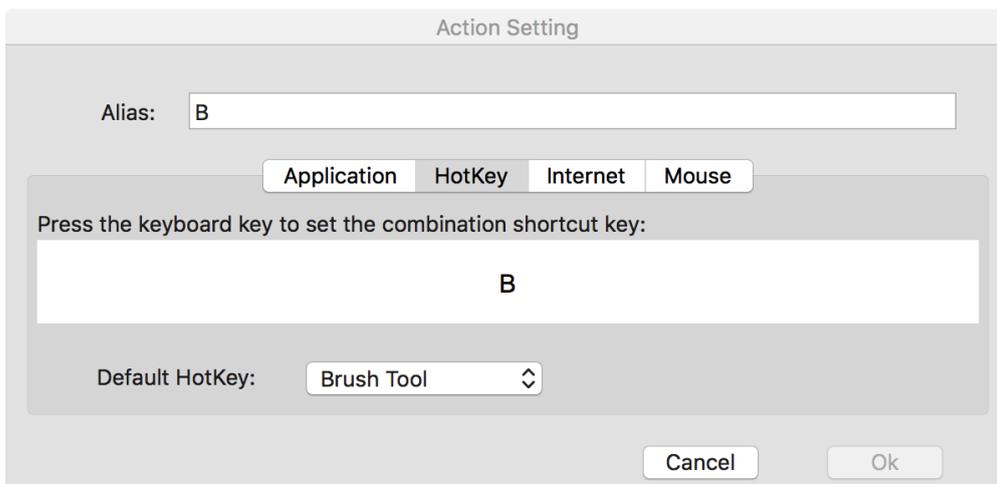


Abbildung 3-31: Action Setting

5. Über

Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

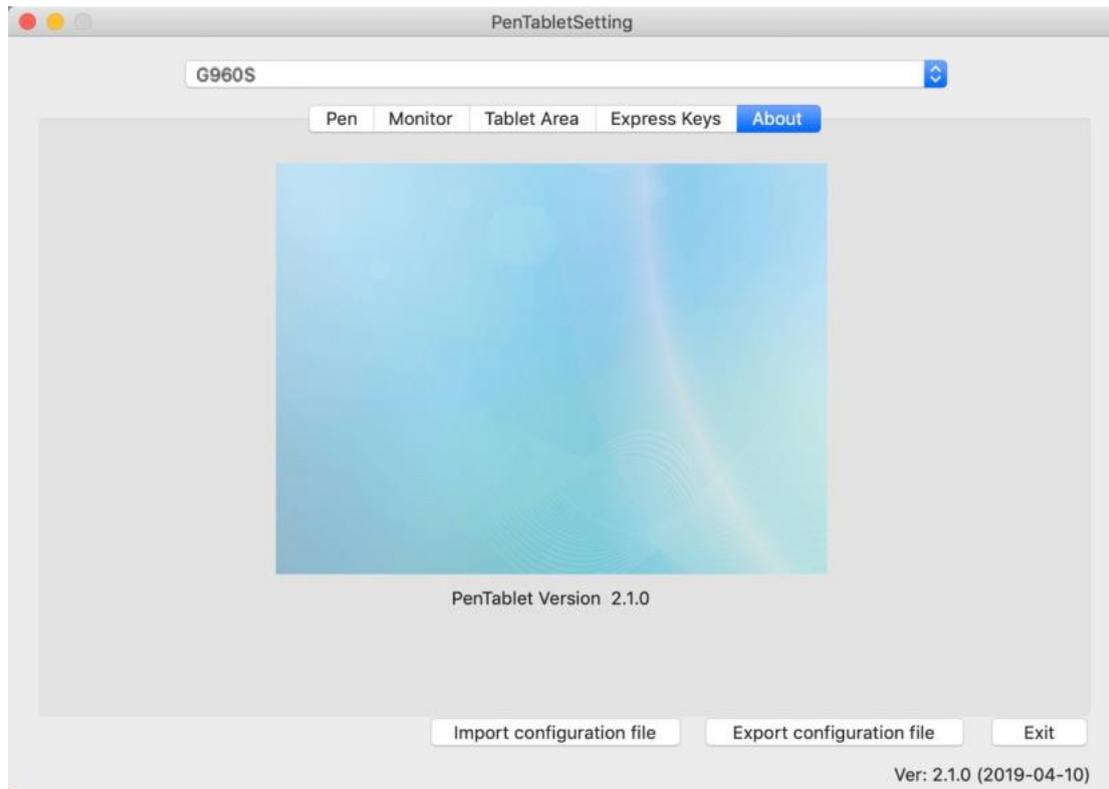


Abbildung 3-32: About

{ IV. Den Treiber deinstallieren }

Windows

Öffnen Sie [Settings] → [Apps & features]. Finden Sie "Pentablet" und klicken Sie auf Uninstall Driver und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mac

Öffnen Sie [Finder] → [Application] → [Pen Tablet] und klicken Sie dann auf Uninstall Pen Tablet Driver. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

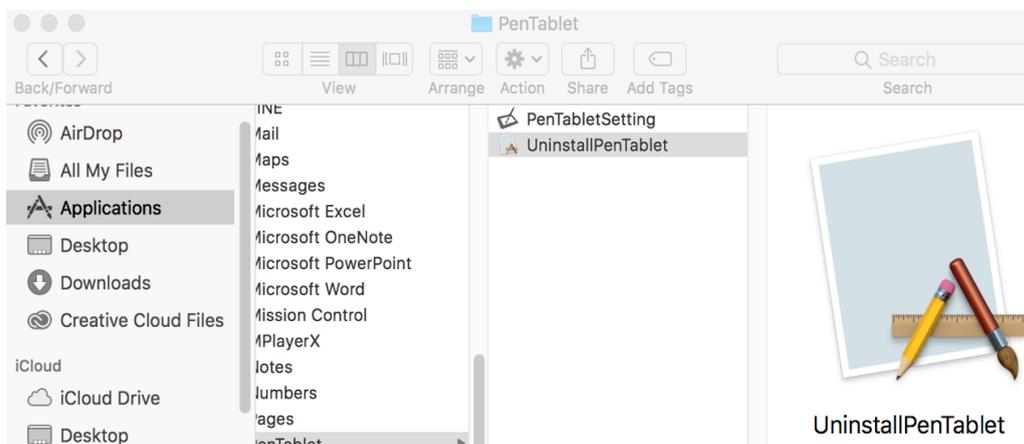


Abbildung 5-1: Mac uninstall

Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Star G960S & Star G960S Plus Treiber neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.

{ VI. FAQ }

1. Ich kann den Stift nicht nutzen um den Cursor zu bedienen

Deinstallieren Sie den Star G960S & Star G960S Plus Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausgeführt wird, installieren Sie den Treiber bitte noch einmal. Dann deinstallieren Sie den Treiber und führen Sie einen Neustart durch. Verbinden Sie das Tablett mit Ihrem Computer und testen Sie den Stift.

Wenn der Stift den Cursor steuern kann, funktioniert die Hardware. Installieren Sie den Star G960S & Star G960S Plus Treiber noch einmal und folgen Sie dabei den folgenden Schritten (Windows):

Laden Sie den neuesten Treiber des Tabletts auf der offiziellen Website herunter.

2. Wie weiß ich, dass der Star G960S & Star G960S Plus Treiber erfolgreich installiert wurde?

Nach der Installation des Treibers sollte das Treibersymbol des Star G960S & Star G960S Plus in der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm (Windows OS) sichtbar sein. Die Stifteingabe steuert den Cursor und die Druckempfindlichkeit ist auf der Registerkarte "Drucktest" der Treiber-UI funktionsfähig.

3. Wie kann ich feststellen, ob ein Problem Software- oder Hardwarebezogen ist?

Verbinden und installieren Sie das Star G960S & Star G960S Plus Tablett auf einem anderen Computer. Falls das Grafiktablett auf dem neuen Computer richtig funktioniert, liegt ein Softwareproblem vor. Stellen Sie sicher, dass alle Treiber des Tabletts (einschließlich dem des Star G960S & Star G960S Plus) deinstalliert und von Ihrem Computer entfernt sind. Installieren Sie das Star G960S & Star G960S Plus Grafiktablett anschließend neu.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte:

Webseite: www.xp-pen.com

Email: servicede@xp-pen.com